

トナーコンテナの交換

メッセージ	型 置		
トナー ガ スクナクナリマシタ	トナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、交換用の新しいトナーコンテナ を準備してください。		
トナーヲ コウカンシテクダサイ	トナーがなくなったことを示しています。 使用説明書またはトナーコンテナに同梱されている説明書を参照し		

て、新しいトナーコンテナに交換してください。

トナーコンテナの型番号: TK-451

ソウジ モ シテクダサイ

●トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。 ●京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。 詳しくは、京セラミタのホームページ(http://www.kyoceramita.co.jp/support/)を参照してください。

印字品質を維持するため、京セラミタ・純正トナーコンテナの使用をお勧めします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 純正以外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。 純正トナー以外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねます。

☑KYDCERa お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへ ご連絡ください。 市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

http://www.kyoceramita.co.jp



© 2009 京セラミタ株式会社

Printed in China 302J656030

KYOCER

LS-6970DN

はじめにお読みください

使い方の確認や 引ったときに、お役に立ちます




給紙力セットに 用紙を補給する




らなところで用紙の端をよく揃えます。


給紙カセットを引き抜き、カセットカ

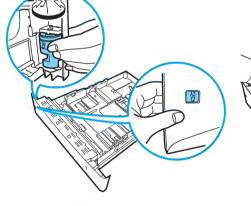



↑ サイズダイヤルを回して、使用する用紙サ

イズが見えるように合わせます。

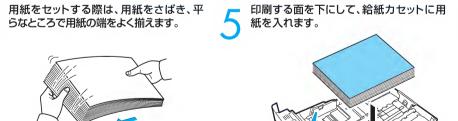

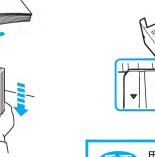

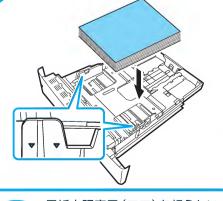



喿作パネリ について

インジケータ -----

● プリンタの状態を点灯や点滅でお知らせ します。表示内容については、下記の「イ ンジケータの表示について」を参照して ください。

メッセージディスプレイ ----

● プリンタの各種動作状態を示すメッセー ジが表示されます。

[メニュー]キー -----

● モード選択メニューでプリンタの初期設 定を変更するときや設定を終了するとき に押します。

[キャンセル]キー -----

- 実行中の印刷を中止します。
- ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めます。
- 入力した数値をリセットしたり、設定を途 中で中止します。

[矢印] キー

- 目的のメニューを表示させるときや、 設定値の変更を行うときに使用し ます。[△][▽]キーでメニューを 切り換えて、[◁][▷]キーでサブ メニューに移ります。
- 紙づまりが発生したときに[?]キー を押すと、メッセージディスプレイ にオンラインヘルプメッセージが 表示されます。オンラインヘルプ を中止するときは、もう一度押し ます。

[実行]キー

- モード選択メニューで設定した内 容を確定します。
- メッセージディスプレイに 「ダイヨ ウ キュウシ シマスカ?」が表示さ れた際に、給紙元を確定します。

[印刷可/解除]キー

- 特定のエラー解除を行います。
- スリープモードから復帰します。

インジケータの表示について

() 印刷可

|滅|| エラーが発生しています。

印刷できる状態です。 受信した印刷データは印刷されます。

印刷できない状態です。 印刷データの受信は可能です。 ● 印刷を手動で停止操作、または障害 発生により停止しています。



ECOSYS®


占滅 プリンタは印刷データを受信してい


印刷処理中、または記憶装置(メモリー カードなど) にデータをアクセス中です。

示を確認して必要な処置を行ってく ださい。









エラーが発生しているため印刷でき ません。メッセージディスプレイの表



ガイドをスライドさせて使用する用紙サイ

●左右のガイドを、つまみを押しながら調

●縦のガイドを、つまみを引き上げながら

カセットカバーを取り付けてから、給紙カセッ

トを奥まで押し込んで戻します。

ズに合わせます。

整します。

調整します。


紙づまりについて

用紙がプリンタ内でつまったときや、用紙が給紙カセットから 給紙されなかったときなどにはプリンタは停止し、 紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置が表示されます。 つまった用紙を取り除くと、

通常の状態に戻り、印刷が再開されます。 紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、

紙づまりが発生した場所によっては

再印刷されないことがあります。



重要 つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

エラーメッセージ

カミヅマリデス ウシロユニット 排紙トレイ、または後ユニットで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス カセット1(~5)

給紙カセット、またはオプションのペーパーフィーダで 紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス テザシトレイ

手差しトレイで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス ホンタイ

プリンタの内部で紙づまりを起こしています。


カミヅマリデス リョウメンインサツユニット

両面印刷ユニットで紙づまりを起こしています。

オンラインヘルプメッセージ

紙づまりのメッセージが表示された場合は、[?] キーを押してください。紙づまりの処理方法が メッセージディスプレイに表示されます。オンラインヘルプメッセージは [▽] キーで次の手順 のメッセージが表示され、[△]キーで前の手順に戻ります。

給紙カセット / ペーパーフィーダ(オプション)

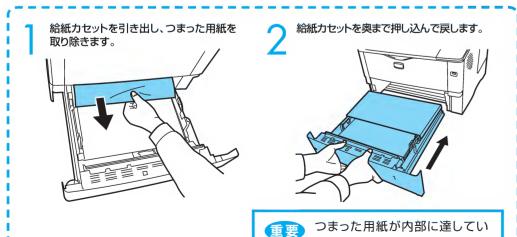


×------

る場合は、プリンタ内部の操作手

順に進んでください。

手差しトレイ

手差しトレイにつまった用紙を取り除きます。

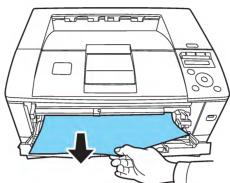

✓ 上カバーを開閉します。


重要 つまった用紙が内部に達している場合は、プ リンタ内部の操作手順に進んでください。

プリンタ内部

上カバーと手差しトレイを開け、トナーコンテナと一緒に、 現像ユニットをプリンタから斜め上方向に取り出します。




○ つまった用紙を取り除きます。つまった用紙がローラにはさ まっている場合は、用紙が給紙される方向に沿ってゆっくり
と ままませいできます。 フェンに用紙が口一フにはさ

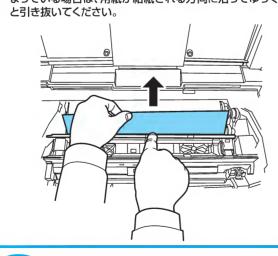

重要 ドラム部分に手を触れないでください。印 刷品質が低下します。つまった用紙が見当 たらない場合は、後ユニットの奥側(本体 後側内部)も確認してください。

↑ 搬送路の保護カバーを開けます。

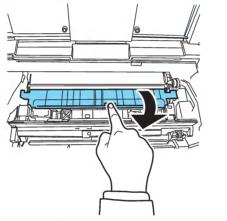

現像ユニットをプリンタに戻します。



上カバーを閉じます。


~-----

後ユニット

本体内部は高温になっています。


やけどのおそれがありますのでご注意ください。

まってしまった場合は、後ユニットを引

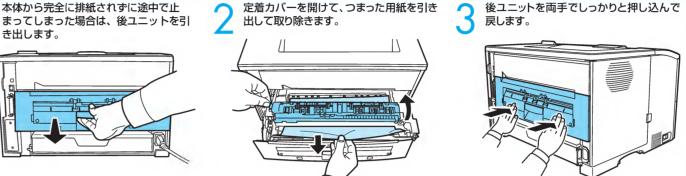


×-----


重要 つまった用紙が見当たらない場合は、後ユニットの奥側(本体後側内部)も確認してください。

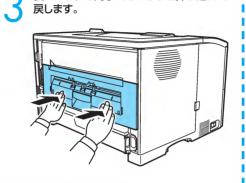

両面ユニットの上にある金属部分は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。



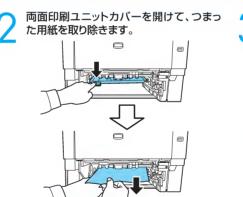

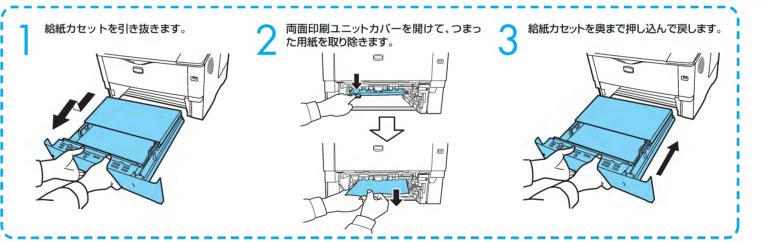

般的な

問題と見られる現象の中には、お客様で自身で解決できるものが少なくありません。 ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの問 題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてください。

現 象		確認事項		処 置	
印刷品質が悪い。			-	使用説明書 5困ったときは 「印刷品質 の問題」を参照してください。	
電源を入れても、操作パネルに何も表示されず、ファンの		電源コードがプリンタとコン セントに差し込まれているか、 確認してください。	ŕ	電源を一度切ってから、電源コードを確実に差し込み、もう一度電源を入れ直してください。	
る音もしない。		電源スイッチがオン()の 位置になっているか確認して ください。		電源スイッチをオン()の位置にしてく ださい。	
ステータスページは 正常に印刷するが、 コンピュータからの データが正常に印刷 されない。		接続しているケーブルを確認してください。		接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。ケーブルを別のものと交換してみてください。 インタフェースの仕様については、 使用説明書 応用編 付録(インタフェース) を参照してください。	
		プログラムファイルや、アプリ ケーションソフトを調べてみ てください。		別のファイルを印刷してみてください。 または、別のアプリケーションで印刷して みてください。ある一定のファイルやア プリケーションのみに問題が発生するよ うであれば、そのアプリケーションのプリ ンタ設定等を確認してください。	
らに、次の点を確認してください。					

さらに、次の点を確認してください。

●プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。

●最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。 (http://www.kyoceramita.co.jp/download/)

以上のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、 または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

重要 次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。 改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン 株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。 ブザーを止めるには、[キャンセル] キーを押してください。

